Cordless Sweeper
Barredor Inalámbrico
Balai Sans Cordon

V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG
V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T
4.8 Volt DC - 4,8 Volt CD - 4,8 Volts CC

EURO-PRO Operating LLC

U.S.: 94 Main Mill Street, Door 16
Plattsburgh, NY 12901

Canada: 4400 Bois-Franc
St-Laurent, QC H4S 1A7

Tel.:1 (800) 798-7398
www.sharkvac.com

Modèles
V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.
Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à :
Aux É.-U. : ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901
Canada : ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400, Bois Franc, St-Laurent (Québec) H4S 1A7
Si EURO-PRO Operating LLC constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre, ***EURO-PRO Operating LLC*** le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 9.95 $ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.* *
Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les coupelles à poussière et les brosses exigeant normalement d'être remplacées sont expressément exclues de la garantie.
La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne couvre pas les appareils altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par le mésusage, l'abus, la manipulation négligente ainsi que par une manutention en transit ou un emballage inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités ou dommages découlant directement ou indirectement du transport, des réparations, des altérations ou de l'entretien apportés au produit ou à ses pièces par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.
Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. Le cas échéant, ***EURO-PRO Operating LLC*** n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées par elle de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée. En aucun cas ***EURO-PRO Operating LLC*** ne sera-t-elle tenue responsable de dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, la disposition ci-devant pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.

***Important :Emballez soigneusement l'appareil afin d'éviter tout dommage durant le transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage extérieur.**
Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.

CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas d'avis sur la sécurité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent.

RETOURNEZ À *: EURO-PRO Operating LLC*, 4400, Bois Franc, St-Laurent QC H4S 1A7

V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

Modèle de l'appareil _____

Date d'achat **Détaillant** _____

Nom du propriétaire _____

Adresse **Ville** **Prov.** **Code postal** _____

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS SWEEPER.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. **Do not** charge this unit outdoors.
2. **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
3. **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. **Do not** use with damaged cord or plug. Do not use cordless sweeper if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination, repair or adjustment.
6. **Do not** abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect.
7. Keep charger cord away from heated surfaces.
8. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. **Do not incinerate batteries or expose to high temperatures**, as they may explode.
9. **Do not** handle plug or appliance with wet hands.
10. **Do not** put any object into openings. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
12. **Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. **Do not** attempt to change accessories while unit is running.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Read and follow all label, operational and marking instructions.
17. **Do not** use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
18. **Do not use the cordless sweeper without dust container in place.**
19. Store the cordless sweeper indoors. Store after use to prevent accidents.
20. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin – wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
21. Use only on dry, indoor surfaces.
22. **Do not** use for any purpose other than described in this user's guide.
23. **Do not** attempt to use the charger with any other product or attempt to charge this product with another charger. **Use only charger model TechWorld AD-0815-U8 supplied with this appliance.**
24. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS AND COMPONENTS

1. **Upper Handle**
2. **Extension Tubes (x2)**
3. **Lower Handle Extension Tube**
4. **Lower Handle** (Shipped inside dust container)
5. **Captive Nut and Bolt**
   (located on pivot for lower handle)
6. **Charging Light Indicator**
7. **On/Off Switch**
8. **Charging Adapter: Use Only TechWorld AD-0815-UL8, 7.5V-150mA**
   (Shipped inside dust container)
9. **Dust Container**
10. **Transparent Brush Cover**
11. **Rotating Brush**
12. **Sweeper Power Head**

*** Illustrations may differ from actual product.**

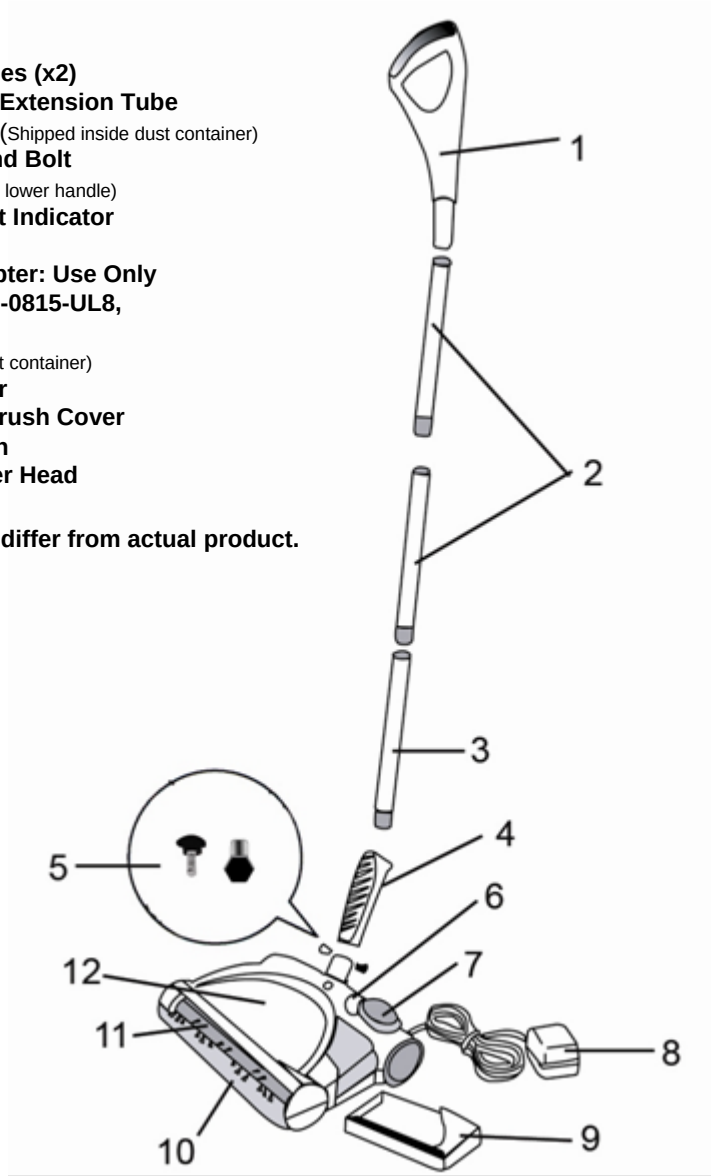

NOTE: The cordless sweeper is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for 20 hours prior to first use is required. Use replacement battery # X8905 only.

MODE D'EMPLOI

SOIN ET ENTRETIEN

Afin d'augmenter le rendement et la durée de vie de votre appareil, nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes:

1. Une fois par mois, nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge sec, incluant le réceptacle de la coupelle à poussière. Retirez tout cheveu, fibre ou autre produit ayant pu s'accumuler dans le réceptacle ou sur la brosse rotative.
2. **N'utilisez** pas de produit abrasif pour nettoyer la balayeuse. **N'immergez pas cet appareil.**
3. **Ne ramassez pas** de liquide ne l'utilisez pas sur les planchers mouillés.
4. **N'utilisez pas** l'appareil sur le ciment, le goudron ou d'autres surfaces similaires.
5. **Ne ramassez pas** de fil ou de tissu avec la balayeuse.
6. **Ne nettoyez pas** de tapis effiloché ou de Malte avec la balayeuse.

RANGEMENT DE VOTRE BALAYEUSE SANS FIL

Pour ranger votre balayeuse sans fil, vous n'avez qu'à la suspendre sur une vis murale ou sur une autre surface verticale à l'aide de la fente située à l'endos de la poignée supérieure. Utilisez une vis à tête plate ou à tête cylindrique bombée numéro 6, d'un matériau approprié pour la surface sur laquelle la balayeuse reposera (ex. : gypse). Laissez la tête de la vis dépasser de la surface d'environ 3/16 po. Videz toujours votre balayeuse avant de la suspendre pour la ranger.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE
LA BALAYEUSE NE FONCTIONNE PAS	1. Les piles sont déchargées. 2. La prise alimentant l'adaptateur de chargement ne fonctionne pas. 3. L'appareil doit être réparé. 4. Les piles sont mal placées.	1. Chargez l'appareil. 2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. 3. Téléphonez au service à la clientèle. 4. Faites correspondre le « + » de la pile sur le « + » du compartiment.
LA BALAYEUSE N'ASPIRE PAS	1. Le réservoir à poussière est plein. 2. L'appareil doit être rechargé.	1. Videz le réservoir à poussière. 2. Chargez l'appareil.
DE LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE LA BALAYEUSE	1. Le réservoir à poussière est plein.	1. Videz le réservoir à poussière.
LA BROSSE ROTATIVE N'ASPIRE PAS	1. L'appareil est bloqué. 2. Le réservoir à poussière est plein.	1. Vérifiez l'absence de tout produit en trop sur la brosse ou au fond de la balayeuse. Retirez les obstructions des brosses et/ou de la balayeuse. 2. Videz et nettoyez le réservoir à poussière.
LA BALAYEUSE NE SE RECHARGE PAS	1. La prise électrique ne fonctionne pas. 2. L'adaptateur de chargement ne fonctionne pas. 3. Les piles ne fonctionnent plus. 4. L'appareil est en position « ON ».	1. Vérifiez que la prise fonctionne correctement (en y branchant un autre appareil). 2. Remplacez l'adaptateur de chargement. 3. Consultez la section portant sur l'élimination des piles, p. 21. 4. Mettez l'appareil à la position Off.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION DE VOTRE BALAYEUSE SANS FIL

1. **Avant l'utilisation, assurez-vous que la balayeuse sans fil a été chargée durant 20 heures.**
   Votre balayeuse sans fil ne fonctionnera correctement que lorsque les piles sont entièrement chargées. Votre balayeuse fonctionnera pendant une durée variée lorsque entièrement chargée. Cette durée dépendra du type de surface nettoyée (la durée sera plus longue sur des planchers nus que sur des tapis).

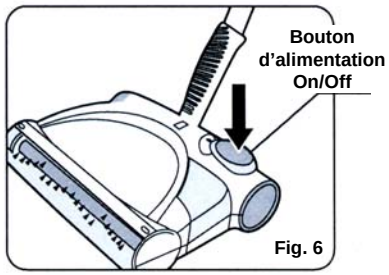

Fig. 6

2. Appuyez sur le bouton On/Off afin de mettre l'appareil en marche. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur ce bouton. (Fig. 6)

MISE EN GARDE: Un appareil électronique ou électrique ne devrait pas être rangé ni exposé à l'humidité ou à des températures élevées. Ne rangez pas votre balayeuse sans fil près d'un four, radiateur, fournaise ou dans une salle de bain ou un lieu de baignade.

3. Afin de mettre la poignée en position confortable, appliquez une pression sur le dessus de la tête de la balayeuse avec le pied, tout en tirant la poignée vers l'arrière. (Fig. 7)

Fig. 7

NETTOYAGE DE LA COUPELLE À POUSSIÈRE

Afin d'obtenir un rendement supérieur, videz la coupelle à poussière après chaque utilisation.

1. Retirez la coupelle à poussière en la tirant directement du côté de l'appareil. (Fig. 8)
2. Videz la coupelle à poussière. (Fig. 9) Si vous le désirez, vous pouvez rincer la coupelle à l'eau afin de la nettoyer. Assurez-vous cependant qu'il soit **entièrement** sec avant de la remettre dans la balayeuse.
3. Replacez la coupelle à poussière sur la balayeuse sans fil.
4. Retirez périodiquement le couvercle transparent de la brosse du devant de la balayeuse sans fil et éliminez toute accumulation de peluche, cheveux ou fibres de la brosse rotative. Pour retirer le couvercle, agrippez-le par le bas, tirez-le vers l'extérieur et vers le haut, jusqu'à ce qu'il se dégage des fentes latérales et des onglets situés sur le dessus de la balayeuse. Coupez doucement tout fil ou cheveux à l'aide de ciseaux. (Fig. 10)

MISE EN GARDE: Ne mettez pas l'appareil en marche pendant que vous le nettoyez.

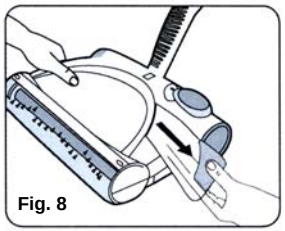
Fig. 8

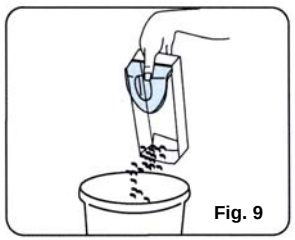
Fig. 9

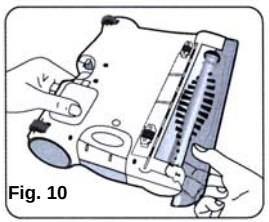
Fig. 10

OPERATING INSTRUCTIONS

ASSEMBLING YOUR CORDLESS SWEEPER

Your cordless sweeper will require very little assembly. You should remove it from the carton and familiarize yourself with all the components listed per the exploded view drawing. (Pg.2) this will help you in the assembly and operation of your cordless sweeper.

NOTE: The charging adapter and lower handle may be shipped inside the dust cup or the packaging. The captive nut and bolt are found secured to the end where the lower handle will be inserted.

1. Insert the lower handle. Fasten it with the captive nut and bolt that is provided. (Fig. 1)
2. Assemble the metal extension handles by pushing the plastic insert into the mating metal tube. Push until only small portion of insert is visible or you cannot press any farther into the tubing. Push the handle assembly into the upper handle.

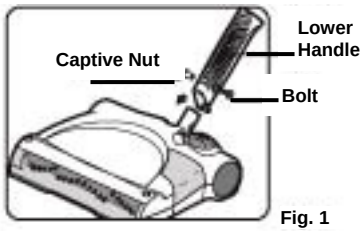

Fig. 1

NOTE: The lower handle extension tube has a different plastic insert. This tube should be the first on the assembly.

3. Insert the handle assembly into the lower handle so that the tab on the plastic insert snaps into the open slot on the lower handle. (Fig. 2)
4. Place the handle into the upward storage position.

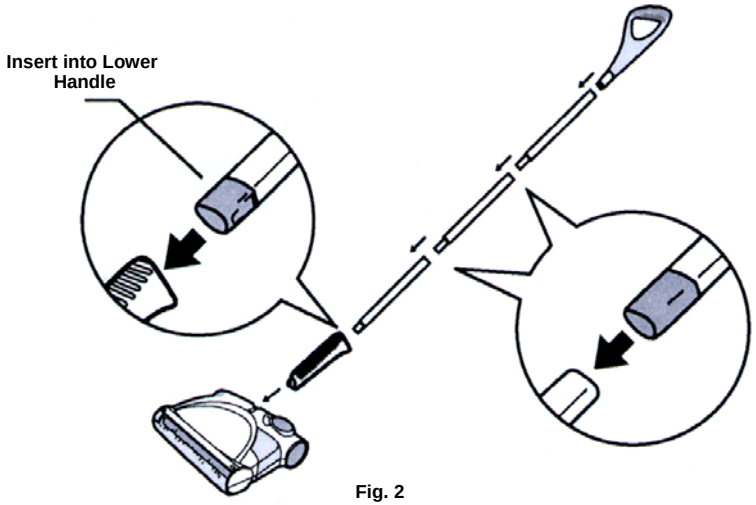

Fig. 2

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING INSTRUCTIONS

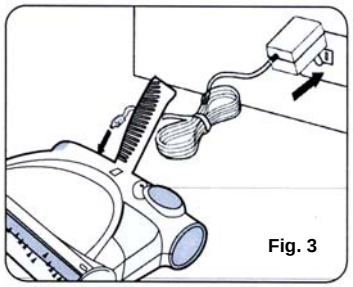
Fig. 3

1. Connect the charger plug to the charging jack or hole on the back of the sweeper. Plug the charging adapter into the wall outlet. (120V., 60Hz.) Use only TechWorld Charger AD-0815-U8. (Fig. 3)
2. This cordless sweeper is powered by Ni-Cd batteries. Before first use, they must be charged for a minimum 20 hours.
3. When recharging the unit, the "On/Off" switch must be in the "OFF" position.
4. The charging light indicator on the top of the sweeper will illuminate to indicate that the sweeper is properly charging.
5. To recharge, repeat step #1 above. Charging times will vary depending upon the amount of usage between charging cycles.

NOTE: If, when you place the sweeper to recharge and the charging indicator light does **NOT** illuminate, then press the On/Off button once to turn the sweeper off. The charging indicator light should now light up.

NOTE: Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times.

IMPORTANT: To maintain peak performance of your cordless sweeper, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely re-charged at least once a month.

CAUTION: Use only the adaptor supplied with the sweeper

CAUTION: Do not clean the sweeper while unit is charging.

CAUTION:

- Use only with the battery pack supplied with the unit.
- Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge it.
- Never attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it.
- Do not attempt to remove or damage the battery casing.
- Battery must be recycled or disposed of properly at the end of its service life.

TO MAXIMIZE THE LIFE OF YOUR NI-CD BATTERIES

1. Charge for a minimum of 20 hours before initial use. Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. Do not store the unit with the charging adaptor attached and plugged in.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. Do not store in areas of high temperature or humidity.
5. After three (3) months of storage, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
6. Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product or personal property.
7. Ni-Cd batteries have a long useful life but as some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries and parts visit www.sharvac.com.

NOTE: If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

MODE D'EMPLOI

RETRAIT ET ÉLIMINATION DE LA PILE

REMARQUE: Si vous n'êtes pas certain de la façon de retirer votre bloc-pile, nous vous suggérons d'emporter votre balayeuse à un technicien de petits appareils électriques réputé afin qu'il le fasse pour vous.

Suivez ces étapes lorsque le retrait de la pile est nécessaire.

Cette balayeuse est dotée de piles ni-cad. Vous devez les éliminer correctement. Lorsque les piles ne sont plus en état de fonctionner, elles doivent être retirées de la balayeuse et éliminées. Ne retirez pas les piles pour une raison autre que leur élimination. **Contactez votre centre de recyclage local pour les renseignements concernant le recyclage ou la mise aux rebuts des piles ni-cad.**

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager l'appareil. N'utilisez que les blocs-pile de rechange **X8905**.

Retrait du Bloc-Pile

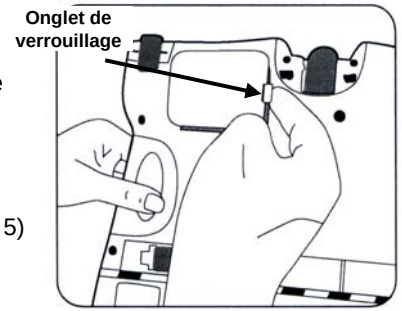

Fig. 4

1. Retirez les poignées de rallonge et la coupelle à poussière.
2. Retournez l'appareil à l'envers afin que sa base fasse face vers le haut. Prenez soin de ne pas mettre l'appareil en marche.
3. Poussez sur l'onglet de verrouillage couvercle du compartiment à pile. (Fig. 4)
4. Soulevez le bloc-pile et mettez-le de côté. (Fig. 5)
5. Insérez le nouveau bloc-pile dans l'appareil. Assurez-vous que la borne positive (+) du bloc-pile correspond à la marque positive (+) du compartiment à pile. Replacez le couvercle du compartiment à pile en vous assurant que l'onglet de verrouillage s'immobilise.

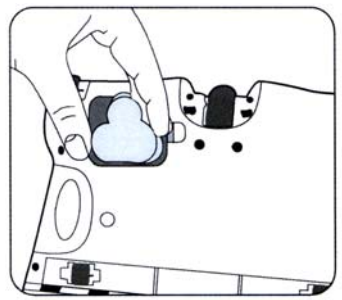
Fig. 5

IMPORTANT: Cet appareil contient des piles ni-cad. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement.

Les piles ni-cad doivent être recyclées ou éliminées correctement

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE CHARGEMENT

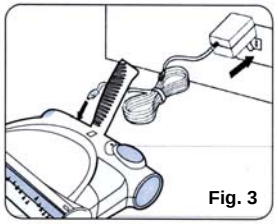
Fig. 3

1. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de chargement située à l'arrière de la balayeuse. Branchez l'adaptateur de chargement dans la prise murale. (120 V, 60 Hz) Utilisez seulement le chargeur TechWorld AD-0815-U8. (Fig. 3)
2. Cette balayeuse sans fil est alimentée par des piles ni-cad. Ces piles doivent être chargée durant un minimum de 20 heures avant la première utilisation.
3. Lorsque vous rechargez l'appareil, le bouton On/Off doit être à la position « Off ».
4. Le témoin de chargement sur le dessus de la balayeuse s'illumine pour indiquer que la balayeuse se charge correctement.
5. Pour recharger, répétez l'étape 1 ci-dessus. La durée de chargement dépendra de l'utilisation entre chaque cycle.

REMARQUE: Si vous placez la balayeuse sur le chargeur et que le témoin **NE S'ALLUME PAS**, appuyez sur le bouton On/Off une fois pour éteindre la balayeuse. Le témoin de chargement devrait alors s'allumer.

REMARQUE: Un rendement optimal ne pourra être atteint qu'après deux (2) ou trois (3) chargements et déchargements.

IMPORTANT: Pour assurer un rendement optimal de votre balayeuse sans fil, il est conseillé de la décharger entièrement pour ensuite la recharger entièrement, au moins une fois par mois.

MISE EN GARDE: UTILISEZ SEULEMENT L'ADAPTATEUR FOURNI AVEC LA BALAYEUSE

MISE EN GARDE: Ne nettoyez pas l'appareil pendant qu'il se charge.

ATTENTION

- Utilisez seulement le bloc-pile fourni avec cet appareil.
- Ne retirez pas le bloc-pile de l'appareil pour le recharger.
- Ne jetez jamais le bloc-pile ou l'appareil dans le feu ou dans un incinérateur.
- Ne retirez pas et n'endommagez pas l'étui de la pile.
- La pile doit être recyclée ou jetée selon les normes une fois sa vie utile terminée.

AFIN DE MAXIMISER LA DURÉE DE VIE UTILE DE VOS PILES NI-CAD

1. Chargez les piles pendant au moins 20 heures avant leur première utilisation. Sinon, vous réduirez la durée de vie des piles de façon importante.
2. Ne rangez pas l'appareil avec son adaptateur de chargement attaché et branché.
3. Ne rechargez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées (ou le plus déchargées possible).
4. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
5. Après 3 mois de rangement, l'appareil doit être entièrement déchargé et rechargé afin de maximiser la puissance des piles.
6. N'utilisez que le chargeur fourni avec cet appareil. L'emploi d'un autre chargeur pourraient entraîner un défaut des piles pouvant entraîner des dommages aux piles, à l'appareil ou à la propriété.
7. Les piles Ni-cad ont une longue durée de vie utile. Cependant, il arrive qu'elles doivent être remplacées. Pour vous procurer des piles de remplacement, visitez www.sharkvac.com.

REMARQUE: Si le produit n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et de déchargement complets seront nécessaires à lui donner sa durée de fonctionnement optimale.

OPERATING INSTRUCTIONS

BATTERY REMOVAL & DISPOSAL

NOTE: If uncertain as to how to remove your battery pack, we suggest you take your sweeper to a reputable small appliance service technician to have this service performed.

Follow these steps when battery removal is required.

This sweeper is equipped with Ni-Cd batteries and you need to dispose of them properly. When the batteries are no longer good for use, they must be removed from the sweeper for disposal. Do not remove the batteries for any reason other than disposal of them.

Call your nearest recycling center for information on the recycling and disposal of Ni-Cd batteries.

WARNING: You must never use ordinary batteries for replacement as these may leak and cause damage. Use only battery pack **X8905** provided for replacement.

Removal of Battery Pack

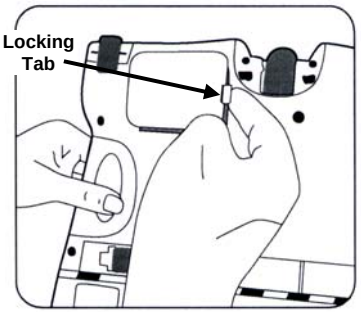

Fig. 4

1. Remove the extention handles and dust cup container.
2. Turn unit over so that the base is facing upwards. Be careful not to turn the unit ON.
3. Push in locking tab and lift off battery compartment cover. (Fig. 4)
4. Lift out battery pack and set aside. (Fig. 5)
5. Insert the new battery pack into unit, ensuring that the Positive (+) terminal of the battery pack corresponds with the positive (+) making inside the battery compartment. Replace the battery compartment cover making certain that the locking tab snaps in place.

IMPORTANT: This appliance contains Ni-Cd batteries. The batteries must be recycled or disposed of properly.

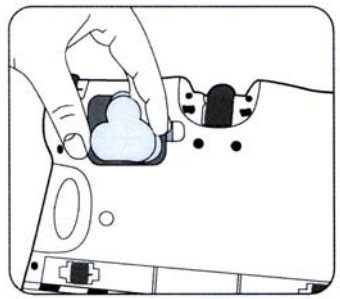
Fig. 5

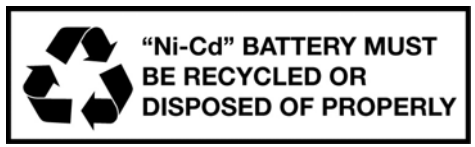

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO OPERATE YOUR CORDLESS SWEEPER

1. **Before using, please ensure that the cordless sweeper has been initially charged for 20 hours.**
   Your cordless sweeper will only operate properly when the batteries are fully charged. Your sweeper will operate for varying lengths of time on a full charge. This will depend upon the type of surface being cleaned. (Longer operating time on bare floors vs. carpets.)
2. Push the On/Off switch to operate the unit. To turn off, press switch again. (Fig.6)

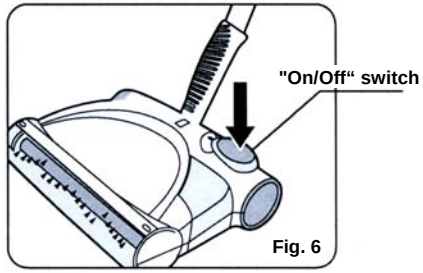

Fig. 6

CAUTION: Any electronic or electrical appliance should not be stored in or exposed to areas of high heat or humidity. Do not store your cordless sweeper close to stoves, radiators, furnaces or in a bathroom or bathing area.

3. To release the handle to a comfortable position, apply pressure to the top of the sweeper head with your foot while pulling back on the handle. (Fig. 7)

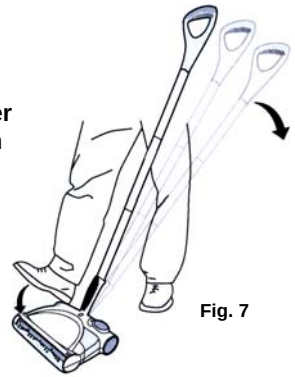
Fig. 7

CLEANING THE DUST CONTAINER

To achieve the best performance, empty the dust container after each use.

1. Pull the dust container straight out from the side. (Fig. 8)
2. Empty dust container contents. (Fig. 9) If desired - you may rinse with water to clean the dust container - but **dry thoroughly** before replacing on the sweeper.
3. Replace dust container on cordless sweeper.
4. Periodically remove the transparent brush cover on the front of the cordless sweeper and remove any build up of lint, hair or fiber on the rotating brush. To remove the cover - grip the cover from the bottom, pull out and upward until the cover unlocks from the side slots and tabs located on the top of the sweeper. Carefully cut away threads or hair with scissors. (Fig. 10)

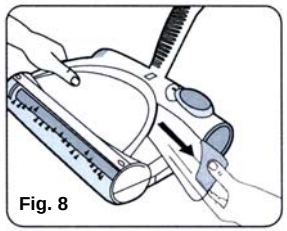
Fig. 8

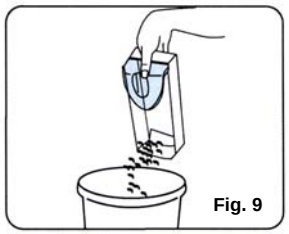
Fig. 9

CAUTION: Do not accidentally turn unit on while cleaning.

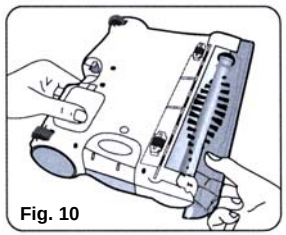
Fig. 10

MODE D'EMPLOI

ASSEMBLAGE DE VOTRE BALAYEUSE SANS FIL

Votre balayeuse sans fil ne nécessite qu'un léger assemblage. Retirez l'appareil de son emballage et familiarisez-vous avec ses composants, énumérés sous la figure éclatée (p. 18). Cela vous aidera à assembler et à faire fonctionner votre balayeuse sans fil.

REMARQUE: L'adaptateur de chargement et la poignée inférieure ont été expédiés à l'intérieur de la coupelle à poussière. L'écrou et le boulons sont fixés à l'extrémité du point d'insertion de la poignée inférieure.

1. Insérez la poignée inférieure. Attachez-la dans l'écrou et le boulon captifs fournis. (Fig. 1)
2. Assemblez les poignées de rallonge métalliques en poussant l'onglet de plastique dans le tube métallique correspondant. Poussez jusqu'à ce qu'une petite portion de l'onglet soit visible ou jusqu'à ce que vous ne puissiez pousser plus loin dans le tube. Poussez le jeu de la poignée dans la poignée supérieure.

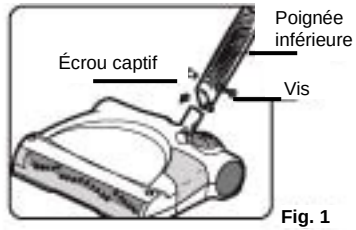

Fig. 1

REMARQUE: Le tube de rallonge de la poignée inférieure est doté d'un onglet de plastique différent. Ce tube doit être le premier sur le jeu.

3. Insérez le jeu poignée dans la poignée inférieure de sorte que l'onglet de plastique s'immobilise dans l'ouverture de la poignée inférieure. (fig. 2)
4. Placez la poignée en position verticale de rangement.

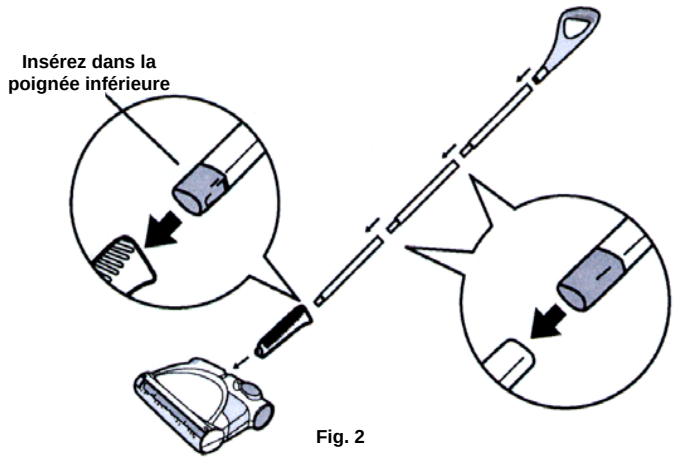

Fig. 2

PIÈCES ET COMPOSANTES

1. **Poignée supérieure**
2. **Tubes de rallonge (x2)**
3. **Poignée inférieure du tube de rallonge**
4. **Poignée inférieure**
   (expédié à l'intérieur de la coupelle à poussière)
5. **Écrou et boulon captifs**
   (sur le pivot de la poignée inférieure)
6. **Témoin de chargement**
7. **Bouton d'alimentation On/Off**
8. **Adaptateur de chargement : N'utilisez que le modèle TechWorld AD-0815-U8, 7,5 volts-150mA**
   (expédié à l'intérieur de la coupelle à poussière)
9. **Coupelle à poussière**
10. **Couvercle de la brosse transparent**
11. **Brosse rotative**
12. **Électrobrosse balayeuse**

***Les illustrations peuvent différer du produit lui-même.**

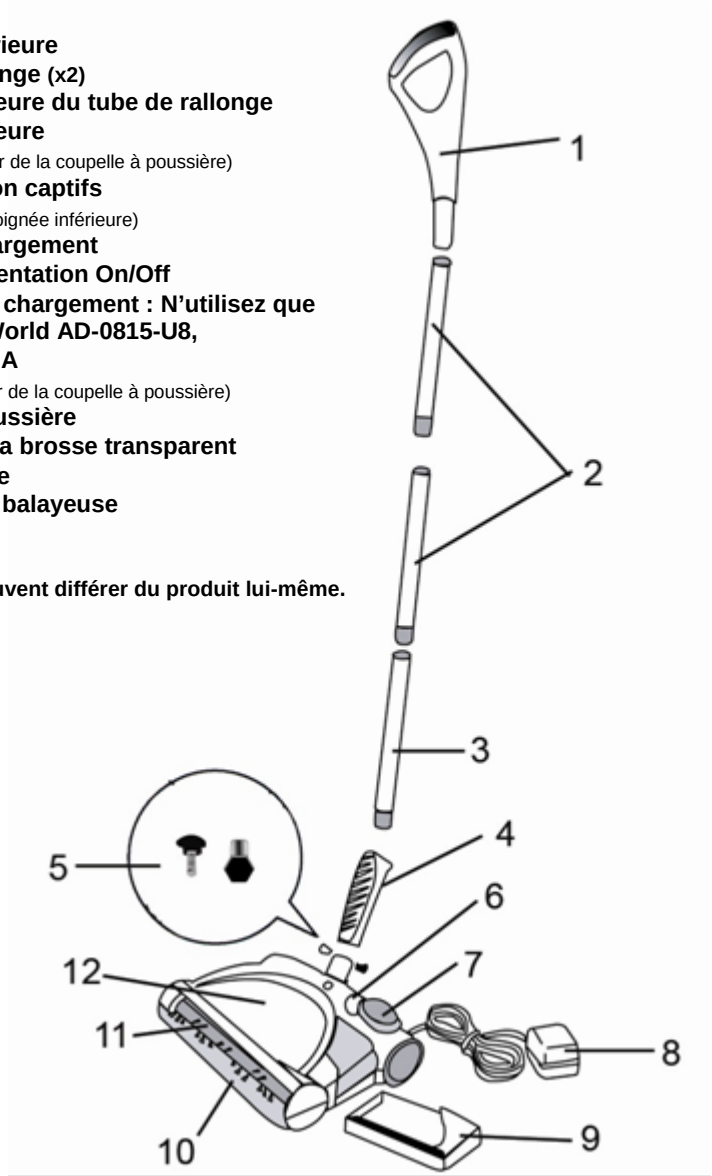

REMARQUE: **Modèles de balayeuse sans fil expédiés avec des piles non chargées. L'appareil doit être chargé pendant 20 heures avant la première utilisation. N'utilisez que les piles de rechange X8905.**

OPERATING INSTRUCTIONS

CARE AND MAINTENANCE

To improve the performance and life of your unit, we recommend you do the following:

1. Once a month clean the unit with a dry cloth, including the chamber which the dust container fits into. Remove any hair, fiber or other materials that may have built up in the chamber, on the rotating brush.
2. **Don't** use abrasive materials to clean the sweeper. **Do not immerse the unit in water.**
3. **Do not** pick up liquids or use on wet floors.
4. **Do not** use on concrete, tar or similar rough surfaces.
5. **Don't** pick up pieces of string or fabrics with the sweeper.
6. **Do not** clean tasseled or frayed carpets with the sweeper.

STORING THE CORDLESS SWEEPER

Your cordless sweeper may be stored by using the slot on the back of the upper handle and hanging it from a screw secured to a wall or other vertical surface. Use a #6 flat or pan head screw with the appropriate hardware for the surface that the sweeper will be mounted on, (i.e. gyproc). Allow the screw head to extend a approximately 3/16" from the mounting surface. Always empty your sweeper before hanging up for storage.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
SWEEPER WILL NOT OPERATE	1. Batteries discharged. 2. No power in electrical outlet supplying charging adapter. 3. Unit needs servicing. 4. Battery misplaced.	1. Charge unit. 2. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. 3. Call Customer Service. 4. Match "+" on battery to compartment "+".
SWEEPER WILL NOT PICK-UP	1. Dust container is full. 2. Unit needs recharging.	1. Empty dust container. 2. Charge unit.
DUST ESCAPING FROM SWEEPER	1. Dust container is full.	1. Empty dust container.
ROTATING BRUSH WILL NOT PICK UP	1. Unit clogged. 2. Dust container is full.	1. Check for excessive material on brush or in bottom of sweeper. Remove obstruction from brushes and/or sweeper. 2. Empty and clean dust container.
SWEEPER WILL NOT CHARGE	1. Electrical outlet not working. 2. Charging Adapter not working. 3. Batteries no longer functioning. 4. Unit left in "On" position.	1. Check to ensure outlet is working properly. (Easily checked by plugging in another appliance. 2. Replace charging adapter. 3. See battery disposal pg. 5. 4. Press switch to "Off".

Models
V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.
If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

In US: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
In Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *
Non-durable parts including, without limitation, dust cups and brushes which normally require replacement are specifically excluded from warranty.
The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.
This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states/provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

For Canadian Consumers Only
OWNERSHIP REGISTRATION CARD

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO*: EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC H4S 1A7

V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

Appliance model _____

Date purchased _____ **Name of store** _____

Owner's name _____

Address _____ **City** _____ **Prov.** _____ **Postal Code** _____

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE BALAYEUSE SANS FIL.
Certaines consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, incluant:
MISE EN GARDE: Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure:

1. **Ne chargez** pas cet appareil à l'extérieur.
2. **N'utilisez pas** l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. **Cet appareil n'est pas un jouet.** Une surveillance étroite est nécessaire lorsque utilisé par ou près d'un enfant.
4. N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez pas** l'appareil si sa fiche ou son cordon sont endommagés. N'utilisez pas la balayeuse sans fil si elle a été échappée, endommagée, utilisée à l'extérieur ou immergée. Retournez l'appareil à ***EURO-PRO Operating LLC*** pour vérification, réparation ou réglage.
6. **Prenez soin** du cordon du chargeur. Ne transportez jamais le chargeur ou sa base en les tenant par le cordon. Ne les débranchez jamais de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Agrippez plutôt le chargeur et tirez dessus pour le débrancher.
7. Éloignez le cordon du chargeur de toute surface chauffée.
8. Ce produit comprend des piles rechargeables au cadmium-nickel. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. **N'incinérez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées**: elles pourraient exploser.
9. **Ne manipulez pas** la fiche ou l'appareil les mains mouillées.
10. **Ne mettez aucun** objet dans les ouvertures. **N'utilisez pas** l'appareil si ses ouvertures sont obstruées. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluche, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
11. Éloignez cheveux, vêtements lâches, doigts et autres parties du corps des ouvertures et pièces en mouvement.
12. **Évitez** d'aspirer des briquettes de charbon chaudes, des mégots de cigarette ou tout objet chaud, fumant ou brûlant.
13. **Ne tentez pas** de changer d'accessoire pendant que l'appareil est en marche.
14. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
15. **N'utilisez pas** l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que le carburant ne l'utilisez pas dans des endroits où de tels liquides sont présents.
16. Lisez et suivez les consignes d'utilisation figurant sur toute étiquette ou inscription.
17. **N'utilisez pas** de rallonge avec le chargeur. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Ne branchez le chargeur que dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz.
18. **N'utilisez pas la balayeuse sans fil sans sa coupelle à poussière.**
19. Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez-le après l'avoir utilisé afin d'éviter les accidents.
20. Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir sous des conditions extrêmes. Si ce liquide composé de 20 à 30 pourcent d'une solution d'hydroxyde de potassium touche votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez la zone touchée avec un acide doux, tel du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
21. N'utilisez l'aspirateur qu'à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
22. **N'utilisez pas** cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide.
23. **N'utilisez pas** le chargeur avec un autre produit et ne chargez pas cet appareil avec un autre chargeur. **Utilisez seulement le chargeur de modèle TechWorld AD-0815-U8 fourni avec cet appareil.**
24. L'appareil doit être débranché de l'alimentation lorsque vous retirez la pile.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Modelos
V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

EURO-PRO®

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por el término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.
Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío, a:

En los EE.UU.: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
En Canadá: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, EURO-PRO Operating LLC lo reparará o remplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y $ 9.95 para cubrir los gastos de envío. *
Los insumos tales como, sin limitación, filtros y cepillos los que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.
La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC*** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por ***EURO-PRO Operating LLC***.
Esta garantía es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC***, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia ***EURO-PRO Operating LLC*** será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna clase. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.
***Importante: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.**

Para Consumidores Canadienses Solamente
TARJETA DE REGISTRO DEL CLIENTE

Complete y envíe la tarjeta de registro del producto dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Retornando esta tarjeta usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

ENVIAR A: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC H4S 1A7

V1725BL-V1725Q-V1725QB-V1725QC-V1725QG-V1725QR-V1725QW-V1725RW-V1725T

Modelo del Artefacto

Fecha de compra **Nombre del Negocio**

Nombre del Dueño

Dirección **Ciudad** **Provincia** **Código Postal**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU BARREDORA INALÁMBRICA
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales:

1. No recargue esta unidad en el exterior.
2. No la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
3. No permita que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
4. Utilícela solamente como se indica en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No usar si el cable o el enchufe están dañados. No utilice la barredora inalámbrica si se ha caído, dañado, dejado en el exterior o tirado al agua. Retórnela a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
6. No maltrate el cable del cargador. Nunca levante el cargador o la base por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el cargador y tire para desconectarlo.
7. Mantenga el cargador alejado de superficies calientes.
8. Este producto incluye baterías recargables de níquel cadmio. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada. No arroje las baterías al fuego o las exponga a altas temperaturas, pueden explotar.
9. No toque el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
10. No introduzca ningún objeto en las ranuras. No la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
11. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
12. No recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
13. No intente cambiar ningún accesorio mientras la unidad está funcionando.
14. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
15. No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
16. Lea y siga todas las indicaciones de las etiquetas y de operación.
17. No utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente en un tomacorriente. Use el cargador únicamente en un tomacorriente común (120V, 60Hz).
18. No use la barredora inalámbrica sin el recipiente colector de tierra instalado.
19. Guarde la barredora inalámbrica dentro de su casa. Guárdela luego de usarla para evitar accidentes.
20. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido, que es una solución de 20-35% hidróxido de potasio, entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido le entra en los ojos, enjuaguuelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y vea un doctor.
21. Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
22. No la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
23. No intente usar el cargador con ningún otro producto o intente recargar este producto con otro cargador. Use únicamente el cargador modelo TechWorld AD-0815-U8 proporcionado con este producto.
24. Este artefacto debe desenchufarse del tomacorriente antes de quitarle la batería.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PARTES Y COMPONENTES

1. **Mango Superior**
2. **Tubos de Extensión (x2)**
3. **Tubo de Extensión del Mango Inferior**
4. **Mango Inferior**
   (Viene dentro del compartimiento para la tierra)
5. **Perno y Tuerca de Retención**
   (Ubicados en el pivote del mango inferior)
6. **Luz Indicadora de Carga**
7. **Llave de Encendido**
8. **Cargador: Utilice Únicamente TechWorld AD-0815-U8, 7.5V-150mA**
   (viene dentro del compartimiento para la tierra)
9. **Compartimiento para la Tierra**
10. **Cubierta Transparente del Cepillo**
11. **Cepillo Giratorio**
12. **Cabezal eléctrico de la barredora**

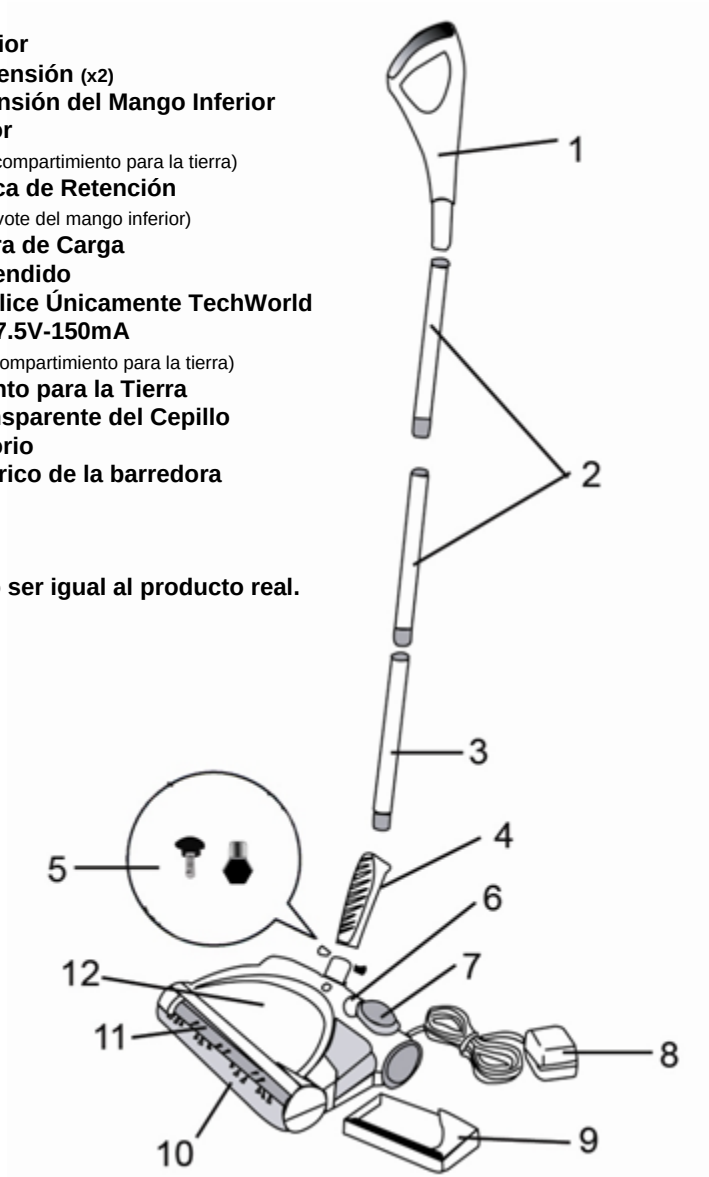

*** El dibujo puede no ser igual al producto real.**

NOTA: Los Barredores Inalámbricos vienen con las baterías descargadas. Necesita cargar la unidad por 20 horas antes de usarla por primera vez. Use únicamente batería de reemplazo # X8905.

INSTRUCCIONES DE USO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener el rendimiento y la vida útil de su unidad, le recomendamos lo siguiente:

1. Limpie la unidad con un trapo seco una vez por mes, incluyendo el compartimiento donde se coloca el recipiente para la tierra. Quite los pelos, fibras y cualquier otro material que se haya acumulado en el compartimiento o en el cepillo giratorio.
2. No utilice materiales abrasivos para limpiar la barredora. **No sumerja la unidad en agua.**
3. No la use para recoger líquidos o sobre pisos mojados.
4. No la use en concreto, alquitrán o superficies ásperas similares.
5. No recoja trozos de soga o tela con la barredora.
6. No limpie alfombras adornadas con borlas o deshilachadas con la barredora.

ALMACENAMIENTO DE LA BARREDORA INALÁMBRICA

Su barredora inalámbrica puede almacenarse usando la ranura de la parte de atrás del mango superior para colgarla de un tornillo colocado en la pared u otra superficie vertical. Use un tornillo #6 de cabeza plana con el suplemento adecuado para la superficie en la cual se colgará la barredora, (por ejemplo, gyproc). Permita que la cabeza del tornillo sobresalga unos 3/16” de la superficie de montaje. Siempre vacíe su barredora antes de colgarla.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
BARREDORA NO FUNCIONA	1. Batería descargada. 2. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona. 3. La unidad necesita ser reparada. 4. Batería mal colocada.	1. Recargue la unidad. 2. Verifique el fusible o la llave general. Reemplace el fusible/encienda la llave general. 3. Llame al Servicio al Cliente. 4. Haga coincidir el “+" de la batería con el "+" del compartimiento.
LA BARREDORA NO RECOGE	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. La unidad necesita una recarga.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Recargue la unidad.
SALE TIERRA DE LA BARREDORA	1. Recipiente para la tierra está lleno.	1. Vacíe el recipiente para la tierra.
CEPILLO GIRATORIO NO RECOGE	1. Unidad tapada. 2. Recipiente para la tierra está lleno.	1. Verifique que no haya material acumulado en el cepillo o debajo de la barredora. Quite las obstrucciones del cepillo y/o de la barredora. 2. Vacíe y limpie el recipiente para la tierra.
BARREDORA NO SE RECARGA	1. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona. 2. El Cargador no funciona. 3. La batería no funciona más. 4. Ha dejado la unidad encendida.	1. Verifique que el tomacorriente funcione correctamente. (Verifíquelo fácilmente enchufando otro artefacto). 2. Reemplace el cargador. 3. Vea como descartar la batería en Pág. 13. 4. Apague la unidad.

COMO USAR SU BARREDORA INALÁMBRICA

1. **Antes de usarla, asegúrese de que la barredora inalámbrica haya sido cargada inicialmente durante 20 horas.**
   Su barredora inalámbrica funcionará correctamente sólo cuando la batería esté completamente cargada. Su barredora funcionará durante un tiempo variable con una carga completa. Esto dependerá del tipo de superficie que limpie. (Durará más en pisos lisos que en alfombras).
2. Presione el botón de encendido para hacer funcionar la unidad. Para apagarla, presione nuevamente el botón. (Fig. 6)

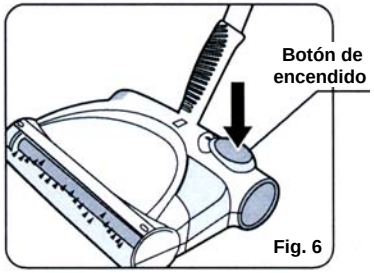

Fig. 6

ADVERTENCIA: No debe guardarse ni colocarse ningún artefacto eléctrico o electrónico en zonas con mucho calor o humedad. No guarde su barredora inalámbrica cerca de cocinas, radiadores, calefactores o en un baño o lugares para bañarse.

3. Para ajustar el mango a una posición confortable, aplique presión en la parte superior del cabezal con su pie mientras tira del mango hacia atrás. (Fig. 7)

Fig. 7

LIMPIEZA DEL RECIPIENTE PARA LA TIERRA

Para obtener el mejor rendimiento, limpie el recipiente para la tierra luego de cada uso.

1. Tire del recipiente para la tierra hacia fuera desde el costado. (Fig. 8)
2. Vacíe el contenido del recipiente para la tierra. (Fig. 9) Si lo desea, puede enjuagarlo con agua, pero debe secarlo completamente antes de colocarlo nuevamente en la barredora.
3. Vuelva a colocar el recipiente para la tierra en la barredora.
4. De vez en cuando, quite la cubierta transparente del cepillo del frente de la barredora y saque la acumulación de pelusa, pelos o fibras del cepillo giratorio. Para quitar la cubierta, agárrela por debajo, tire hacia fuera y hacia arriba hasta que se desenganche de las ranuras laterales y de las pestañas de la parte superior. Corte cuidadosamente los hilos y cabellos con una tijera. (Fig. 10)

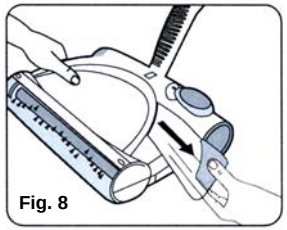
Fig. 8

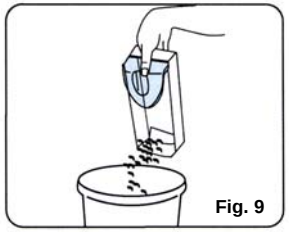
Fig. 9

ADVERTENCIA: No encienda la unidad accidentalmente mientras la limpia.

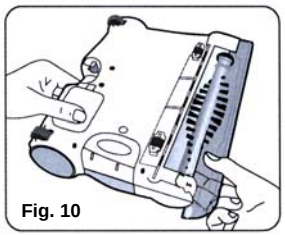
Fig. 10

ARMADO DE SU BARREDORA INALÁMBRICA

Su barredora inalámbrica requiere muy poco armado. Deberá sacarla de la caja y familiarizarse con todos los componentes listados en el diagrama descriptivo. (pág. 10) Esto le ayudará en el armado y operación de su barredora inalámbrica.

NOTA: El cargador y el mango inferior pueden venir guardados dentro del recipiente ara la tierra. El perno y la tuerca de retención vienen colocados en el extremo donde hay que insertar el mango inferior.

1. Inserte el mango inferior. Ajústelo con la tuerca insertada y el perno suministrado. (Fig. 1)
2. Arme los tubos de extensión insertando el extremo de plástico dentro del otro tubo de extensión. Presione hasta que se vea solo una pequeña parte del extremo de plástico o hasta que no se pueda insertar más dentro del tubo. Inserte el mango superior en el extremo de los tubos.

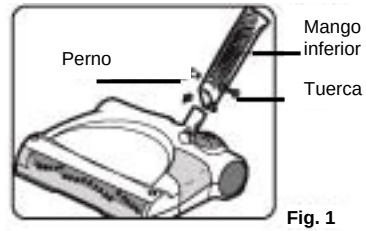

Fig. 1

NOTA: El tubo de extensión inferior tiene el extremo de plástico diferente. Éste tubo debe insertarse primero que los demás.

3. Coloque el conjunto en el mango inferior de modo que la “pestaña” del inserto de plástico encaje en la ranura del mango inferior. (Fig. 2)
4. Coloque el mango en la posición vertical de almacenamiento.

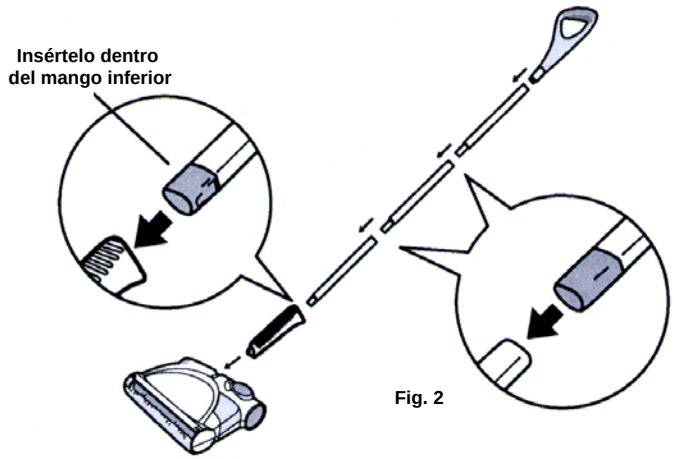

Fig. 2

INSTRUCCIONES DE CARGA

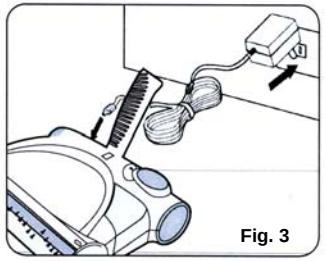
Fig. 3

1. Conecte el enchufe del cargador en el conector o agujero de la parte posterior de la barredora. Enchufe el cargador en un tomacorriente. (120V., 60Hz.) Utilice únicamente el cargador TechWorld AD-0815-U8. (Fig. 3)
2. Esta barredora inalámbrica contiene baterías de Ni-Cd. Antes de usarla por primera vez, debe cargarse durante 20 horas como mínimo.
3. Al cargar la unidad, el botón de encendido debe estar en la posición de APAGADO (OFF).
4. La luz indicadora de carga de la parte superior de la barredora se encenderá para indicar que está siendo cargada.
5. Para recargar, repita el paso #1 anterior. Los tiempos de carga variarán dependiendo del uso entre los ciclos de carga.

NOTA: Si cuando conecta la unidad para que se recargue **NO** enciende la luz indicadora de recarga, presione el botón de encendido una vez para apagar la unidad. Ahora debe prenderse la luz indicadora de carga.

NOTA: Se alcanzará el rendimiento máximo únicamente luego de haber cargado y descargado la unidad dos (2) o tres (3) veces.

IMPORTANTE: Para mantener el máximo rendimiento de su barredora inalámbrica, se recomienda descargar completamente la unidad, luego recargarla completamente por lo menos una vez por mes.

ADVERTENCIA: UTILICE ÚNICAMENTE EL CARGADOR SUMINISTRADO CON EL BARREDOR

CUIDADO: No limpie la unidad mientras se esté cargando.

PRECAUCIÓN

- Use únicamente la batería suministrada con la unidad.
- No intente remover la batería de la unidad para recargarla.
- Nunca arroje la batería o la unidad al fuego.
- No intente remover o dañar la cubierta de la batería.
- La batería debe ser reciclada o desechada apropiadamente al final de su vida útil.

CÓMO MAXIMIZAR LA VIDA DE SUS BATERÍAS DE Ni-Cd

1. Cárguelas por un mínimo de 20 horas antes de usarlas por primera vez. El no hacer esto reducirá considerablemente la vida útil de las baterías.
2. No guarde la unidad con el cargador conectado y enchufado.
3. Cárguelas únicamente cuando las baterías estén completamente descargadas (o lo más cerca posible a completamente descargadas).
4. No las guarde en áreas de alta temperatura o humedad.
5. Luego de guardarlo por tres (3) meses, deberá descargar completamente el producto y luego recargarlo para maximizar el poder de las baterías.
6. Use únicamente el cargador suministrado con el producto. Si utiliza otros cargadores, las baterías pueden llegar a fallar causando daños a las baterías, el producto o la propiedad privada.
7. Las baterías de NiCd tienen una larga vida útil pero deberá reemplazarlas en cierto momento. Para comprar baterías y partes de reemplazo, visite www.sharkvac.com.

NOTA: Si nunca ha usado el producto, o estuvo guardado por mucho tiempo sin usarse, requerirá varios ciclos completos de carga y descarga para obtener el tiempo total de funcionamiento de su producto.

EXTRACCIÓN Y DESCARTE DE LA BATERÍA

NOTA: Si no está seguro de cómo extraer la batería, le sugerimos que lleve su barredora a un técnico calificado en reparación de artefactos pequeños para que lo haga por usted.

Siga los siguientes pasos cuando necesite quitar la batería.

Esta barredora está equipada con una batería de Ni-Cd y necesita descartarla correctamente. Cuando la batería no funcione más, debe ser extraída de la barredora para ser descartada. No extraiga la batería por ningún otro motivo que no sea su descarte. **Llame a su centro de reciclado más cercano para obtener información acerca del desecho y reciclado de baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd).**

ADVERTENCIA: Nunca use baterías comunes como reemplazo ya que pueden perder y causar daños. Use únicamente la batería X8905 como repuesto.

Extracción de la Batería

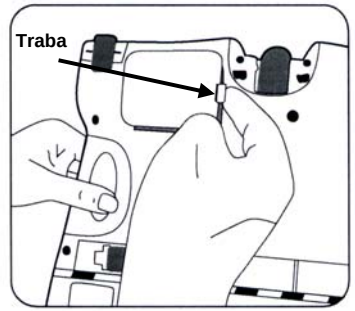

Fig. 4

1. Quite los tubos de extensión y el recipiente para la tierra.
2. De vuelta la unidad de modo que la base quede mirando hacia arriba. Tenga cuidado de no encender la unidad.
3. Presione la traba y levante la tapa del compartimiento de la batería. (Fig. 4).
4. Remueva las baterías y déjelas a un lado. (Fig. 5)
5. Inserte la batería nueva dentro de la unidad, verificando que el terminal Positivo (+) de la batería corresponda con la marca positiva (+) dentro del compartimiento de la batería. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería verificando que haya quedado trabada en su lugar.

IMPORTANTE: Este artefacto contiene baterías de Ni-Cd. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada.

LA BATERÍA DE "Ni-Cd" DEBE DESCARTARSE O RECICLARSE EN FORMA APROPIADA.

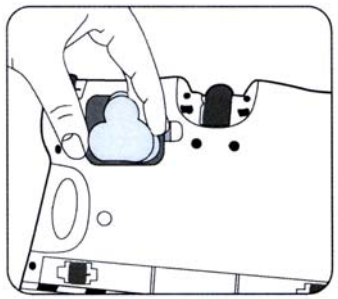
Fig. 5